



CONDITIONS PARTICULIÈRES

relatives aux raccordements
de moyenne tension

CP[**MT**]

Aubonne, le 1^{er} janvier 2015
Version 1.2

Table des matières

	Pages
Art. 1 – Définitions	1
Art. 2 – Conditions d'accès au raccordement en moyenne tension (MT)	1
Art. 3 – Finance d'équipement	2
Art. 4 – Localisation du point de fourniture et limites de propriété	2
Art. 5 – Répartition des coûts et recommandations techniques	3
Art. 6 – Changement d'affectation du site ou passage en basse tension (BT)	6
Art. 7 – Changement de tension d'exploitation	6
Art. 8 – Annonce à l'ESTI	7
Schémas	
1 - Alimentation par 2 lignes (dans une boucle)	8
2 - Alimentation par 1 ligne (en antenne)	8
3 - Légendes	9

Préambule

Les présentes conditions particulières relatives au raccordement en moyenne tension sont complémentaires aux « Conditions générales relatives au raccordement, à l'utilisation du réseau et à l'approvisionnement en énergie électrique » (CG) en vigueur. Elles ne traitent que du raccordement principal.

Les raccordements supplémentaires, ainsi que les raccordements des installations de production sont traités dans les conditions particulières y relatives.

Les conditions générales, les conditions particulières ainsi que les tarifs en vigueur sont en tout temps à disposition des clients. Ces documents peuvent être consultés et téléchargés à partir du site Internet de SEFA, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution ou commandés directement auprès de cette dernière.

Art. 1 - Définitions

Au sens des présentes conditions particulières, on entend par :

- 1.1 Consommation annuelle:** la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final (ci-après: client) soutire pour ses propres besoins par site de consommation et par année.
- 1.2 Puissance maximale annuelle:** la puissance maximale quart horaire qu'un client utilise pour ses propres besoins par site de consommation et par année.
- 1.3 Site de consommation:** le lieu d'activité d'un client qui constitue une unité économique sur une parcelle, le client étant l'entité juridique qui assume le risque économique de l'activité précitée.

1

Art. 2 - Conditions d'accès au raccordement en moyenne tension (MT)

2.1 Afin de garantir un réseau sûr, performant, efficace et compte tenu des conditions techniques (tension d'exploitation et degré de maillage), l'accès à un raccordement MT (ou NR5) est possible si les deux conditions ci-dessous sont remplies :

- Une consommation annuelle ≥ 2.5 GWh;
- Une puissance souscrite $\geq 1'000$ kVA.

Un minimum de puissance peut être pris en compte pour la facturation de l'utilisation du réseau, selon les dispositions tarifaires de SEFA.

- 2.2** Il appartient à SEFA de déterminer le niveau de tension du raccordement.
- 2.3** Pour le dimensionnement du raccordement le facteur de puissance utilisé pour la conversion entre puissance apparente (kVA) et puissance active (kW) est fixé à 0.90 jusqu'au 30.09.2009 et à 0.95 dès le 1.10.2009.
- 2.4** Les conditions tarifaires MT de SEFA sont applicables aux clients raccordés en MT.

Art. 3 - Finance d'équipement

- 3.1** La finance d'équipement est une contribution du client à l'établissement ou au renforcement du réseau général, indépendamment des extensions de réseau effectives (art.16.3 CG).
- 3.2** La puissance souscrite est tenue à disposition et garantie par SEFA. Elle est au minimum égale à la puissance de raccordement déterminée à l'article 2. Elle fait foi pour la détermination de la finance d'équipement.
- 3.3** Le contrôle de cette puissance est effectué par une mesure (en kW). SEFA contrôle les dépassements de la puissance maximale quart horaire, selon les relevés mensuels du compteur. Au 3^e dépassement sur les 12 derniers mois glissants, une facture est émise par SEFA afin de rétablir la situation en fonction des nouveaux besoins du client.
- 3.4** Les tarifs relatifs à la finance d'équipement sont définis dans l'annexe *liste de prix*.

Art. 4 - Localisation du point de fourniture et limites de propriété

4.1 Principes

Le point de fourniture est la limite de propriété entre les installations électriques de SEFA et celles du client (art. 9.2 CG).

Il se situe en général aux bornes aval (côté client) de l'organe de coupure MT qui permet de séparer les installations du client et celles de SEFA.

Sauf contrat particulier, chaque partie (SEFA ou client) est responsable de l'exploitation (au sens de la législation), de la maintenance, de l'entretien, de la réparation et du remplacement de l'installation dont elle est propriétaire.

4.2 Raccordement principal

En fonction de la configuration du réseau de distribution au moment du raccordement, des évolutions futures et des exigences de

l'exploitation, SEFA décide de l'emplacement du point de dérivation du réseau existant, du tracé du câble d'alimentation, de son point d'entrée sur la parcelle du client, de l'emplacement du point de fourniture et du type d'alimentation (par une ligne ou par plusieurs lignes). Pour ce faire, il tient compte de l'intérêt du client.

Si le client est alimenté par plusieurs lignes, les lignes supplémentaires ne sont pas pour autant considérées comme des raccordements secondaires (c'est-à-dire ne sont pas considérées comme des lignes de secours pour le client). SEFA dispose librement de la possibilité de sectionnement créée par la boucle.

Si le client souhaite une autre solution que celle proposée par SEFA, le client assumera la différence des coûts entre la solution qu'il souhaite et celle retenue par SEFA.

Art. 5 - Répartition des coûts et recommandations techniques

5.1 Local pour station transformatrice

Le coût du local abritant les installations électriques de SEFA et du client est entièrement à la charge du client. Le local reste propriété de ce dernier.

Pour des raisons d'exploitation, le client doit garantir en tout temps et gratuitement l'accès au local qui abrite les installations électriques de SEFA (art. 9.2 et 23.3 des CG).

Si les clés d'accès au local sont différentes des clés des installations de SEFA, un coffret contenant les clés d'accès sera scellé dans le mur extérieur. Le coffret est fourni par SEFA.

Ce local doit être construit de manière à respecter les prescriptions légales.

5.2 Lignes d'alimentation

La ou les lignes d'alimentation de l'installation sont dimensionnées par SEFA. Elles sont construites par SEFA ou par son mandataire.

En zone à bâtir, les coûts de génie civil, de main-d'œuvre et de matériel liés à la construction des lignes à l'extérieur de la parcelle

du client sont à la charge de SEFA. Les coûts liés à la construction des lignes sur la parcelle du client sont à la charge de ce dernier.

Les lignes d'alimentation sont la propriété de SEFA jusqu'au point de fourniture. Excepté les coûts de génie civil et de tubes engendrés par les lignes sur la parcelle du client, SEFA assume l'entretien, la maintenance ou le remplacement desdites lignes.

Hors zone à bâtir, les lignes sont entièrement à la charge du client, depuis le point de dérivation au réseau défini par SEFA. Les lignes deviennent également la propriété de SEFA. Si cette nouvelle ligne présente également un intérêt pour SEFA, celle-ci peut prendre en charge une partie des coûts.

Dans le cas où le point de fourniture ne se trouve pas dans l'installation du client, mais déporté dans le réseau, les lignes d'alimentation deviennent propriété du client.

5.3 - Appareillage de moyenne tension

5.3.1 Caractéristiques

L'appareillage de moyenne tension utilisé doit avoir au minimum les caractéristiques suivantes :

- tension nominale: 24 kV
- tension efficace 1 sec: 50 kV
- tension de crête pour une onde 1.2/50 μ s : 125 kV crête
- courant nominal: 630 A
- courant de court-circuit I_{cc} 1 sec: valeur communiquée par SEFA.

5.3.2 Répartition de coûts

Le matériel placé en amont du point de fourniture est choisi par SEFA. Il est à la charge du client mais appartient à SEFA. Il est installé par SEFA ou son mandataire.

Le matériel placé en aval du point de fourniture est choisi par le client, dans le cadre des caractéristiques mentionnées au chiffre 5.3.1. Il est à la charge du client; ce dernier en est propriétaire.

Si le matériel choisi par le client correspond aux standards de SEFA, l'installation du client peut être intégrée à celle de SEFA. Dans le cas contraire, les deux installations seront distinctes.

5.3.3 Entretien, remplacement et maintenance

A l'exception des appareils de mesure et de tarification, les coûts d'entretien, de maintenance et de remplacement du matériel placé en aval du point de fourniture sont de la responsabilité du client.

L'entretien doit être fait conformément aux prescriptions légales. En particulier, l'intervalle entre deux contrôles de l'installation ne doit pas excéder cinq ans.

En cas de réfection de l'installation, SEFA ne participe aux frais de remplacement des installations placées en amont du point de fourniture que s'il considère que ces travaux sont nécessaires au bon fonctionnement ou à la sécurité de l'installation.

5.4 Protection de l'installation

Pour toute nouvelle installation, ou en cas de modification importante de l'installation, le client installe un disjoncteur équipé d'un relais de protection comme organe de coupure, placé directement en amont du point de fourniture, si l'installation comporte les éléments suivants :

- des machines fonctionnant directement en MT, ou
- un réseau interne MT (plusieurs stations), ou
- plus de deux transformateurs dans la station principale.

Dans les autres cas, un sectionneur de charge suffit.

L'installation du client ne doit pas perturber le réseau de distribution. Le relais de protection du disjoncteur doit impérativement être réglé selon les consignes fixées par SEFA. Aucune modification dudit relais ne peut être apportée par le client.

5.5 Appareils de mesure et de tarification

Les exigences relatives aux appareils de mesure et de tarification sont définies dans la partie 5 des CG.

En cas de comptage en basse tension, l'énergie consommée est majorée de 1.5 % afin de tenir compte des pertes du transformateur. SEFA définit le mode de comptage.

A la demande de SEFA, le client est tenu de mettre à disposition, dans le tableau de comptage, un moyen de communication, fixé par SEFA, dédié aux relevés des consommations et au paramétrage des appareils.

5.6 ORNI

Chaque partie est tenue de conformer les installations à courant fort dont elle est propriétaire aux exigences de l'Ordonnance sur la protection contre les rayonnements non ionisants (ORNI).

Les valeurs limites selon les conditions d'exploitation sont disponibles auprès de SEFA.

6

Art. 6 - Changement d'affectation du site ou passage en basse tension (BT)

Dans le cas où un client raccordé au réseau de distribution de moyenne tension ne remplit plus les conditions de l'article 2 (par ex. en cas de changement d'affectation du site ou de morcellement de la parcelle), SEFA peut adapter la rétribution d'utilisation du réseau conformément à ses dispositions tarifaires, afin de garantir l'égalité de traitement avec les clients raccordés au réseau de basse tension. Alternativement, le raccordé peut réaliser à ses frais une adaptation de l'installation selon les cas définis dans les conditions particulières relatives aux modifications de raccordements.

Art. 7 - Changement de tension d'exploitation

Pour des raisons techniques et économiques, SEFA peut élever la tension d'exploitation de moyenne tension. Dans ce cas, le client est tenu de modifier, à ses frais, ses équipements placés en aval du point de fourniture.

SEFA informera le client au moins deux ans à l'avance.

Art. 8 - Annonce à l'ESTI


Comme SEFA est propriétaire des installations électriques sises en amont du point de fourniture, deux demandes distinctes doivent être faites à l'ESTI : une pour la partie propriété de SEFA et l'autre pour la partie propriété du client.

Le client, ou son mandataire, est responsable de préparer les dossiers et de les transmettre à l'ESTI pour les parties de l'installation qui ne sont pas réalisées par SEFA ou son mandataire. Sur demande du client, SEFA fournira les informations nécessaires.

Schémas


1 - Alimentation par 2 lignes (dans une boucle)

Limite de la parcelle du client

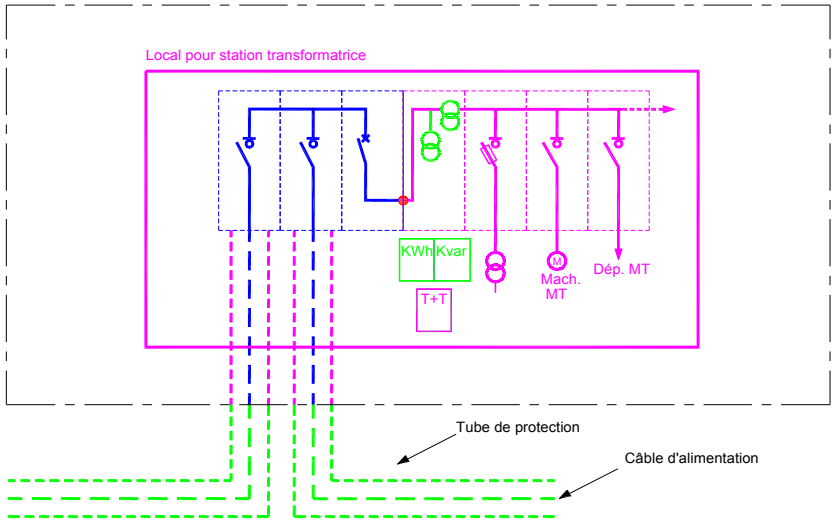

2 - Alimentation par 1 ligne (en antenne)

Limite de la parcelle du client

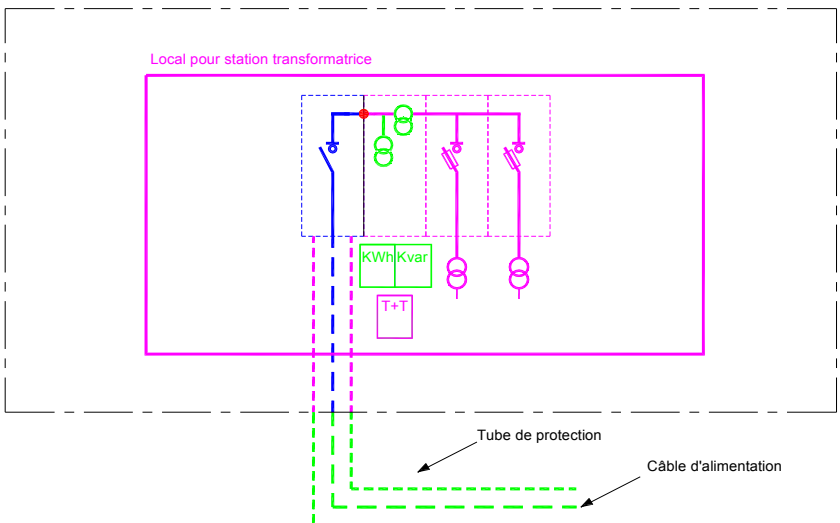

3 - Légende



Disjoncteur. Le choix entre un sectionneur ou un disjoncteur se fait selon la règle de l'art. 5.4



Sectionneur de charge



Point de fourniture (limite de propriété), cf art. 4.1



Installation à charge du client mais propriété du GRD



Installation à charge du GRD et propriété du GRD



Installation à charge du client et propriété du client

SEFA

Chemin des Ancelles 5
Case postale 134
CH-1170 Aubonne

Tél. +41 21 821 54 00
Fax +41 21 821 54 09
info@sefa.ch

www.sefa.ch

